



COLLEGAMENTO TRA CENTRALI PCM2 DI VERSIONE DIFFERENTE

Qualora ci fosse bisogno di collegare tra loro, due o più centrali PCM2 di differente modello, è necessario inserire il diodo (In dotazione) tra il comando di apertura delle centrali.

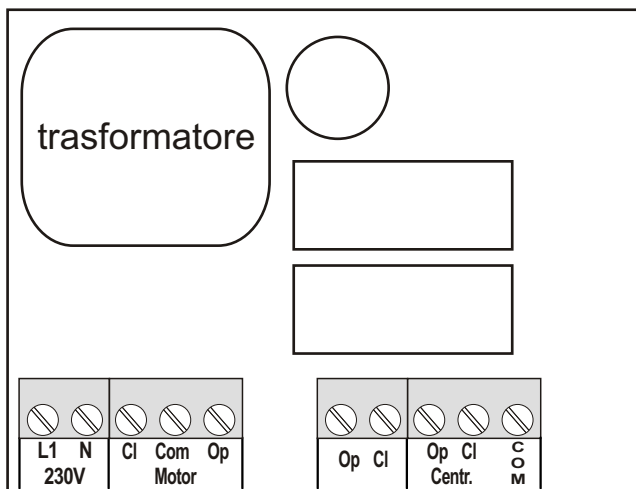

PCM2
(modello precedente)

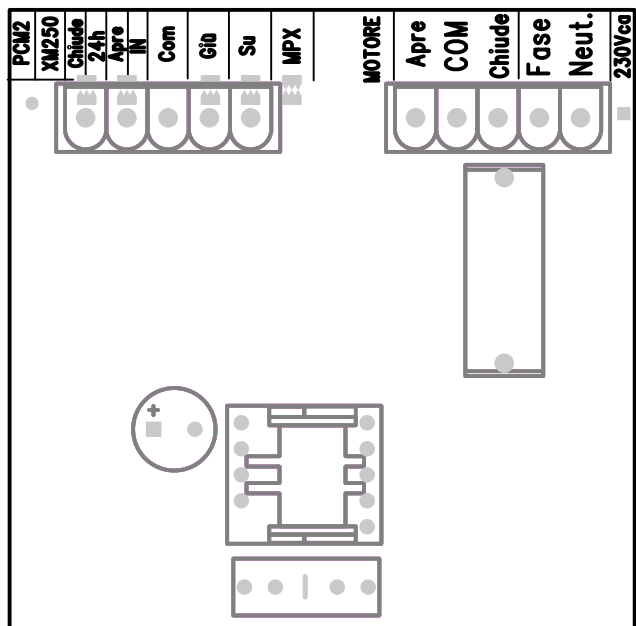

PCM2
(modello aggiornato)

